

21359_ALTAVOZ DIGBY

FRONT PART



21359 - Altavoz Digby Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:

1. Canción siguiente/ Aumentar volumen
2. Modo
3. Encendido
4. TWS
5. Control reproducción
6. Canción anterior/ Disminuir volumen
7. Indicador luminoso
8. Entrada Micro USB
9. Entrada de línea(Aux.)
10. Puerto USB
11. Ranura Micro SD
12. Indicador de carga

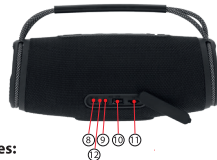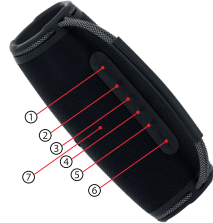

Especificaciones:

- Versión Bluetooth 5.3
- Voltaje de carga: 5V
- Batería de Litio 1200mAh, 3.7V
- Tiempo en funcionamiento máximo: 3-4h (En función del volumen)
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Frecuencia: 100Hz-20KHz
- Impedancia: 4 Ohms
- Potencia: 2 x 5W
- THD: menos del 1%
- SNR: >85dB

Funcionamiento:

Mantenga pulsado unos 3 segundos el botón para encender el altavoz. El indicador luminoso comenzará a parpadear, lo que indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Mantenga pulsado unos 3 segundos el botón para apagar el altavoz.

Reproducir música vía Bluetooth:

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione "21359" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, oír un sonido de confirmación y el indicador luminoso permanecerá encendido.

Entrada de línea (Aux.):

Inserte el extremo de un cable jack 3.5mm en el altavoz y el otro extremo en un dispositivo compatible para reproducir la música.

Tarjeta de Memoria / Reproducción USB:

Inserte una tarjeta Micro SD o un USB en el puerto correspondiente y el dispositivo comenzará a reproducir la música automáticamente.

Radio:

Introduzca en el puerto Micro USB el cable de carga y cambie de modo hasta llegar a Radio.

Mantenga pulsado el botón para realizar un escaneo de emisoras.

Carga:

Conecte el altavoz a una fuente de alimentación adecuada utilizando el cable suministrado.

Durante el proceso de carga, el indicador luminoso permanecerá encendido en color rojo. Cuando el proceso de carga haya finalizado, el indicador se apagará.

Controles:

	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse una vez para pasar a la siguiente pista/emisora. • Mantenga pulsado para subir el volumen. (Oír un sonido de confirmación cuando se alcance el máximo)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse una vez para retroceder a la pista/emisora anterior. • Mantenga pulsado para bajar el volumen. (Oír un sonido de confirmación cuando se alcance el mínimo)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse una vez para cambiar el modo del altavoz (USB, Tarjeta de Memoria, Radio FM, Bluetooth)
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para cambiar el modo de iluminación o apagarla. • Encienda dos unidades diferentes en modo Bluetooth y presione a la vez el botón para que se emparejen. Oír un sonido de confirmación. Podrá usar indistintamente los controles de ambos altavoces. • Pulse el botón dos veces en uno de los altavoces para desvincularlos.
	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse para parar/continuar la reproducción de música. • Pulse para responder/finalizar una llamada entrante. • Mantenga pulsado para rechazar una llamada entrante. • Pulse dos veces para llamar al último número marcado. • Mantenga pulsado para realizar un escaneo de emisoras.

Solución de problemas:

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revisar si el altavoz sigue en el proceso de búsqueda. Apaguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación".
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargue la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del altavoz es excesiva o si existe algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Limpíelo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños.



FABRICADO EN PRC



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local. Por la presente, Mtko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.mtko.eu (busque por referencia).

MTKO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huelcal-Overa, s/n. 04640, Pulpí, Almería, Spain.

BACK PART



21359 - Speaker Digby User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:

1. Next track/ Increase volume
2. Previous track/ Decrease volume
3. TWS
4. Light
5. Power control
6. Light indicator
7. Microphone
8. Line-In(Aux.)
9. Micro USB Input
10. USB Input
11. Micro SD Slot
12. Charging indicator

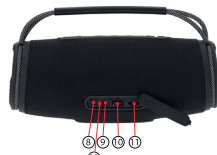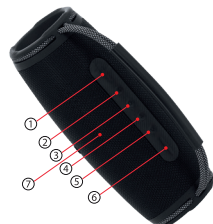

Specifications:

- Bluetooth version 5.3
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 1200mAh 3.7V
- Max. Working Time: Up to 3-4h (Depending of the volume)
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 100Hz-20KHz
- Impedance: 4 Ohms
- Output power: 2x5W
- THD: less than 0.5%
- SNR: >85dB

Operation:

Keep pressed the button along 3 seconds to power on the speaker. The indicator light will start flashing to indicate that the device is ready to be paired.

Keep pressed the button along 3 seconds to power off the speaker.

Playing Music via Bluetooth:

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "21359" to pair. Once they are paired successfully, you will hear a notification sound and the indicator light will stay on.

Line - In (Aux.):

Plug-in one end of the 3.5mm cable jack into the speaker and the other end in a suitable device for music player.

Memory Card / USB Play

Insert a Micro SD card or USB into the corresponding port and the device will start playing the music automatically.

Radio:

Insert the charging cable into the Micro USB port and switch modes until you reach Radio. Press and hold the button to perform a station scan.

Charging:

Connect the device to a suitable power supply using the supplied cable.

During charging, the red indicator light will stay on. When the speaker is fully charged the indicator light will turn off.

Controls:

	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to next song. • Long-press the button to increase the volume. (When maximum volume is reached, you will hear a notification sound)
	<ul style="list-style-type: none"> • Short-press the button to previous song. • Long-press the button to decrease the volume. (When minimum volume is reached, you will hear a notification sound)
	<ul style="list-style-type: none"> • Press once to change speaker mode (USB, Memory Card, FM Radio, Bluetooth)
	<ul style="list-style-type: none"> • Press to change the lighting mode or turn it off. • Turn on two different units in Bluetooth mode and press the button at the same time to pair. You will hear a confirmation sound. You can use the controls on both speakers interchangeably. • Press the button twice on one of the speakers to unpair them. • Press twice to call the last number dialed. • Press and hold to perform a station scan.
	<ul style="list-style-type: none"> • Press to stop/continue music playback. • Tap to answer/end an incoming call. • Press and hold to reject an incoming call. • Press twice to call the last number dialed. • Press and hold to perform a station scan.

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your device is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.



MADE IN PRC



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Mtko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.mtko.eu (search on reference).

MTKO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huelcal-Overa, s/n. 04640, Pulpí, Almería, Spain.