

5819_BIDON ALTAVOZ PADOW


FRONT PART

5819_Bidón Altavoz Padow Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:

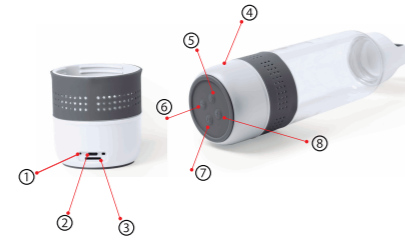

1. Indicador luminoso
2. Entrada Micro USB
3. Tarjeta Micro SD
4. Micrófono
5. ⏻ : Encender/Apagar el altavoz/ Cambiar de Modo
6. -: Pista anterior/Bajar el volumen
7. ▶⏸: Reproducir/Pausar/Responder/Colgar/Rechazar/Rellamada
8. +: Pista siguiente/Subir el volumen

Especificaciones:

- Versión Bluetooth 4.2
- Voltaje de carga: 5V
- Batería de Litio de 300mAh, 3.7V
- Frecuencia: 100Hz – 18KHz.
- Tiempo de funcionamiento: Hasta 3 horas.
- Distancia de funcionamiento: hasta 10M.
- Impedancia: 4 ohms
- Potencia: 3W
- Distorsión: Menos del 1%
- SNR: 78dB
- Soporta Tarjetas Micro SD de hasta 64GB

Funcionamiento:

Mantenga pulsado el botón para encender el dispositivo, y poder hacer uso de las siguientes funciones:

Nota: Al finalizar, mantenga pulsado el botón para apagar el dispositivo

Reproducir música vía Bluetooth:

Una vez encendido el dispositivo, el indicador azul comenzará a parpadear, lo que indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "5819". Una vez vinculado, la luz azul permanecerá fija.

A partir de este momento, podrá controlar la música desde su dispositivo móvil, o bien desde el altavoz.

- Pulse para reproducir/pausar la música.
- Pulse + y - para cambiar de canción, y manténgalo pulsado para ajustar el volumen.

Nota: Pulse para cambiar de Modo.

Manos libres:

Cuando el dispositivo se encuentra conectado vía Bluetooth, puede realizar la función de manos libres.

- Pulse para responder/colgar una llamada y manténgalo pulsado para rechazarla.
- Pulse dos veces de forma consecutiva para volver a marcar la última llamada realizada.

Nota: Durante la llamada, podrá ajustar el volumen de la misma manteniendo pulsado + o -

Reproducir música desde la tarjeta micro SD:

Introduzca la tarjeta micro SD en la ranura correspondiente y la música comenzará a reproducirse de forma automática.

A partir de este momento, podrá controlar la música desde el altavoz.

Nota: No es necesario que el dispositivo esté conectado vía Bluetooth. Si previamente lo está, el altavoz cambiará al modo Tarjeta SD de forma automática. Pulse para cambiar de modo.

Carga:

Inserte el cable Micro USB por la conexión Micro USB del dispositivo y conecte el USB del otro extremo del cable a su PC /adaptador AC/DC para cargar el altavoz. Durante el proceso de carga, una luz indicadora en color rojo permanecerá encendida. Cuando el proceso de carga haya finalizado, la luz indicadora se apagará. Al finalizar, no olvide desconectar el cable de carga.

Solución de problemas:

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revise si el altavoz sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación"
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del altavoz es excesiva o si existe algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.

MADE IN PRC

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Importado por:
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

BACK PART

5819_Speaker Bottle User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Descripción del Producto:



1. LED indicator
2. Micro USB Port
3. Micro SD Card Slot
4. Microphone
5. ⏻ : Turn ON/OFF/Mode
6. -: Previous track/Volume down
7. ▶⏸: Play/Pause/Pick up/Hang up/Reject/Redial
8. +: Next track/Volume up

Specifications:

- Bluetooth version 4.2
- Charge voltage: 5V
- Lithium battery 300mAh, 3.7V
- Frequency: 100Hz – 18KHz.
- Working time: Up to 3 hours.
- Working distance: Up to 10M
- Impedance: 4 ohms
- Power: 3W
- Distortion: less than 1%
- SNR: 78dB
- Support Micro SD Card up to 64GB

Operation:

Long press to power on the device, to use the following functions:

Note: Once finished using, long press to turn off the device.

Playing music via Bluetooth:

When the speaker is powered on, the blue LED light will flash quickly, which indicates that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "5819". Once paired, the blue LED light of the receiver will remain fixed.

From this moment, you can control the music from your mobile device, or from the speaker.

- Short press to play/pause the music.
- Short press + and - to change the song and long press to adjust the volume

Note: Short press to change mode

Hands-free:

When the device is connected via Bluetooth, you can use the hands-free function.

- Short press to pick up/hang up a call and long press to reject the incoming call.
- Short Press twice consecutively to redial the last outgoing phone number.

Note: During the call, you can adjust the volume of the call by keeping pressed + or -

Playing music by Micro SD Card:

Insert the SD card into the appropriate slot and the music will start playing automatically.

From this moment, you can control the music from the speaker.

Note: It is not necessary that the device is connected via Bluetooth. If it is previously, the speaker will switch to SD Card mode automatically. Short press to change mode.

Charging:

Insert the Micro USB connection into the Micro USB port on your device and connect the other end of the cable to your PC or AC/DC adaptor to charge the speaker. During the charging process, a red indicator light will remain on. When the charging process has finished, the indicator light will turn off. At the end of charging, do not forget to disconnect the cable.

Troubleshooting:

Fault	Solutions
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the speaker is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphone is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.

MADE IN PRC

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Imported by:
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.