

5965_LOCALIZADOR JACKSON

FRONT PART

5965_Localizador Jackson Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Especificaciones:

- Versión Bluetooth 4.0
- Compatible con Android 4.3 o superior e iOS 8.0 o superior
- Distancia de funcionamiento: 25m (al aire libre)
- Batería de Litio CR 2032

Funcionamiento:

1. Descargue e instale "Echo - Smart Way to Find" desde APP Store (iOS) o Google Playstore (Android). También puede hacerlo desde el código QR que se muestra más abajo.




2. Abra la APP y regístrese. Recibirá un código de verificación en su correo electrónico. Revise la carpeta SPAM.

Nota: Un mismo Tag (localizador) solo puede estar asociado a una cuenta de correo electrónico.

3. Para encender el localizador, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que escuche un doble pitido. El indicador en color rojo comenzará a parpadear, lo que indica que el mismo está listo para ser emparejado.

4. Conecte el Bluetooth y el localizador de su dispositivo móvil

5. Abra la APP nuevamente y actualice la lista de Tags disponibles.



Seleccione el Tag deseado para conectarlo.



Una vez conectado, el indicador en color rojo se apagará.

En futuras conexiones, el localizador se conectará de forma automática. De no ser así, anule la sincronización y vuelva a conectarlo de nuevo.

Para anular la sincronización, deslice el localizador hacia la izquierda y pulse "Anular Sincronización".



Nota: Puede conectar más de un Tag al mismo tiempo

6. Acceda al Tag y explore las diversas funciones que ofrece, tales como grabación de voz o disparador remoto entre otras.



7. Para apagar el localizador, mantenga pulsado el botón durante 3 segundos hasta que escuche un doble pitido, o bien directamente desde la aplicación.



Función localización y anti-pérdida:

Este dispositivo le permite guardar su ubicación actual. Para ello, pulse una vez el botón del Tag, y si la misma ha sido guardada correctamente, una notificación aparecerá en la parte inferior de la pantalla. Además, su dispositivo móvil y el localizador emitirán un sonido de alerta cuando ambos excedan el rango de funcionamiento. En este momento, la aplicación guardará la localización de forma automática.

Si lo que desea es encontrar su localizador, active la alerta desde la aplicación



Nota: Deberá detener la alarma desde su dispositivo móvil.


Para acceder a la lista de localizaciones, siga los siguientes pasos:



Pulsando sobre la localización, la aplicación le permitirá llegar a la misma, usando el navegador de su dispositivo móvil.

Función búsqueda:

En el caso de que pierda su localizador, puede activar esta opción para que otro usuario registrado le ayude a encontrarlo. Para ello, deberá activar esta función siguiendo los siguientes pasos:



A continuación, indique que su localizador se ha perdido deslizando el mismo hacia la izquierda y pulsando "Pérdida"



Desde este momento, si otro usuario se encuentra en el rango de funcionamiento de su localizador, usted recibirá una notificación en su dispositivo móvil con la localización del mismo.

Nota: El funcionamiento de la aplicación puede verse afectado por las actualizaciones de la misma

Solución de problemas:

| Fallo | Solución |
|---|--|
| El localizador no conecta con la aplicación | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe que el Bluetooth de su dispositivo móvil está conectado 2. Desvincule el localizador y vuelva a conectarlo 3. Vuelva a instalar la aplicación |
| El localizador no se enciende | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe si ha retirado el aislador de la batería 2. Cambie la batería |
| La ubicación no es precisa | <ol style="list-style-type: none"> 1. Compruebe la señal GPS de su dispositivo móvil. Si la señal es débil, la localización se verá afectada. |

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Límpielo con un trapo seco.
5. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
6. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, estos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Por la presente, Mtko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.mtkto.es (busque por referencia).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.

BACK PART

5965_Tracker Jackson Manual de instrucciones (Esp)




Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Specifications:

- Bluetooth Version 4.0
- Compatible with Android 4.4 or newer and iOS 8.0 or newer
- Working distance: 25m (outdoor environment)
- Battery: CR 2032 Lithium coin battery.

Operation:

1. Download and install "Echo - Smart Way to Find" from APP Store (iOS) or Google Playstore (Android). Also available from the QR Code shown below.

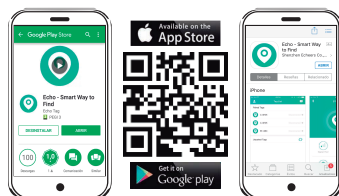


2. Open the APP and register. You will receive a verification code in your email. Check the SPAM folder.

Nota: The same Tag can only be associated with one email account.

3. To turn on the Tag, press and hold the button for 3 seconds until you hear a double beep. The red indicator will begin to flash, indicating that it is ready to be paired.

4. Turn on the Bluetooth and tracker on your device.

5. Open the APP on your device again and update the list of available Tags.




Select the desired Tag to connect.



Once connected, the red indicator will turn off..

For future connections, the Tag will connect automatically. If not, cancel the synchronization and reconnect.

To cancel the synchronization, slide the Tag to the left and press "Cancel Synchronization".



Nota: You can connect more than one Tag at once.

6. Access the Tag and explore the various functions it offers, such as voice recording or remote shutter among others.



7. To turn off the Tag, press and hold the button for 3 seconds until you hear a double beep, or turn off directly from the application.



Location and anti-loss function:

This device allows you to save your current location. To do this, press the button once on the Tag, and if it has been saved correctly, a notification will appear at the bottom of the screen. In addition, your mobile device and the locator will emit an alert sound when both exceed the operating range. When this happens, the application will save the location automatically.

If you want to find your locator, activate the alert from the application.



Nota: You must stop the alarm from your mobile device.


To access the list of locations, follow the steps below:



By clicking on the location, the application will allow you to reach it, using the browser of your mobile device.

Crowd Searching:

In the case that you lose your locator, you can activate this option so that another registered user can help you find it. To do this, you must activate this function by following the steps below:



Then, indicate that your locator has been lost by sliding it to the left and pressing "Loss"



From this moment, if another user is in the operating range of your Tag, you will receive a notification on your mobile device with the location of it.

Nota: For any future updates the APP functions may be affected.

Troubleshooting:

| Fault | Solution |
|---|---|
| Unable to pair up with your mobile device | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check that the Bluetooth of your mobile device is connected. 2. Unpair the locator and reconnect it. 3. Reinstall the application. |
| The TAG does not turn on | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check if you have removed the battery isolator 2. Change the battery |
| The location is not accurate | <ol style="list-style-type: none"> 1. Check the GPS signal of your mobile device. If the signal is weak, the location will be affected |

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. Clean it with a dry cloth.
5. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
6. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Mtko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at www.mtkto.es (search on reference).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huercal-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.