


4451 CHRONOMETER

INSTRUCTIONS MANUAL

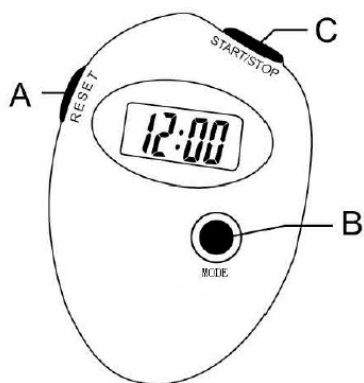

A: RESET BUTTON

B: MODE BUTTON

C: START/STOP BUTTON


1. ADJUSTING DATE AND TIME

- Remove the battery stopper at the back of the chronometer.
- Press B three times, the seconds will flash on the display. Press C to adjust. Press A to change to minutes and use C to adjust. Repeat the same operation with hours, months and days of the week.
- Press B when finished to return to time display mode.
- In time display mode, hold C and the date will show on screen. Release to show time display mode.
- In time display mode, hold A and the alarm time will show on screen. Release to show time display mode.

2. USING THE CHRONOMETER

- In time display mode, press B once. Use C to start/stop the time and A to reset time.
- Press B to return to display view mode.

3. SETTING THE ALARM


- In time display mode, press B twice. The hours will flash. Use C to adjust the hour. Press A to change to minutes and C to adjust.
- Press B to return to time display mode.
- To activate or deactivate the alarm tone, hold A and push C until the alarm icon  appears/disappears on the display.

4. REPLACING THE BATTERY

- Unscrew the cover at the back of the chronometer to remove the old battery.
- Replace the battery and screw the cover back into place.

4451 CRONÓMETRO

MANUAL DE INSTRUCCIONES

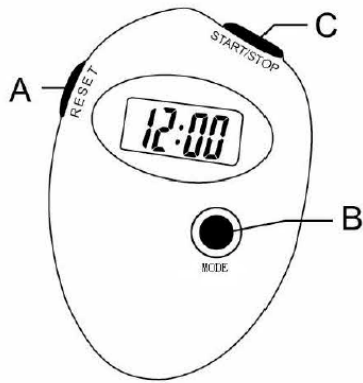

A: BOTÓN RESET

B: BOTÓN MODE

C: BOTÓN START/STOP


1. AJUSTAR FECHA Y HORA

- Retirar el *film* protector de la parte trasera del cronómetro.
- Pulsar B tres veces, el segundero parpadeará en pantalla. Pulsar C para ajustar. Pulsar A para cambiar a minuterero y pulsar C para ajustar. Repetir la misma operación para ajustar la hora, día del mes, mes y día de la semana.
- Pulsar B al terminar de ajustar todos los valores y volver al modo hora.
- En modo hora, mantener pulsado C para consultar la fecha. Soltar para volver a modo hora.
- En modo hora, mantener pulsado A para consultar la hora de alarma. Soltar para volver a modo hora.

2. USO DEL CRONÓMETRO

- En modo hora, pulsar B una vez. Usar C para detener o reanudar el cronómetro y A para la puesta a cero.
- Pulsar B una vez para volver al modo hora.

3. AJUSTE DE LA ALARMA

- En modo hora, pulsar B dos veces. La hora parpadeará en la pantalla. Usar C para ajustar. Pulsar A para cambiar a minuterero y C para ajustar los minutos.
- Pulsar B para volver a modo hora.
- Para activar/desactivar la alarma, mantener presionado A mientras se pulsa C hasta que el icono de alarma  aparezca o desaparezca de la pantalla.

4. CAMBIO DE PILA

- Desatornillar la tapa al dorso del cronómetro y retirar la pila agotada.
- Reemplazar con la nueva batería y volver a atornillar la tapa.