

21776 - AURICULARES KARDAX

FRONT PART

21776 - Auriculares Kardax Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:



Especificaciones:

- Bluetooth 5.2
- Frecuencia: 20Hz-20KHz
- Cancelación de ruido: 2 modos 21dB ± 3dB
- SNR DAC ≥102dB, ADC ≥95dB
- Impedancia: 32 Ohms
- Distorsión: ≤ 10%
- Estación de carga: Batería de Polímero de Litio 300mAh
- Voltaje de carga: 5V
- Auriculares: Batería de Polímero de Litio 30mAh
- Tiempo en funcionamiento: 3-4h
- Cable de carga incluido
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros

Carga:

Estación de carga

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a la fuente de alimentación adecuada y conecte el otro extremo del cable en el puerto de carga del dispositivo.

Durante el proceso de carga, el indicador de carga de la pantalla permanecerá en color amarillo. Cuando el proceso de carga haya finalizado, este cambiará a color blanco.

Nota: Tanto el estuche de carga como los auriculares muestran el porcentaje de carga en la pantalla multifunción. Si los auriculares están en la estación de carga, estos se cargarán al mismo tiempo.

Auriculares

Introduzca los mismos en la estación de carga y el proceso se iniciará de manera automática.

Durante el proceso de carga, los logos de cada auricular (L & R) permanecerán en color amarillo. Una vez se hayan cargado completamente, los mismos cambiarán a color blanco.

Funcionamiento:

Puede hacer uso de uno o ambos auriculares al mismo tiempo.

Al extraer los auriculares de la estación de carga se sincronizarán de forma automática.

Si se encuentran apagados y fuera de la estación de carga, mantenga pulsado el botón multifunción del auricular hasta encenderlo.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "21776" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados el logo BT de la pantalla se mantendrá en color blanco.

Controles:

Responder/Colgar una llamada:

Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

Rechazar una llamada:

Mantenga pulsado el el botón multifunción de cualquier auricular.

Reproducir/Pausar la música:

Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

Cambio de pista:

Para pasar a la siguiente canción, pulse dos veces el botón multifunción de cualquier auricular. Para retroceder a la pista anterior, relice la misma acción pulsando tres veces.

Volumen:

Para aumentar o disminuir el volumen, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo en el botón multifunción.

Cancelación Activa de Ruido (ANC):

Por defecto la cancelación de ruido se encuentra desactivada.

Mantenga pulsado el botón multifunción de cualquier auricular para activar el modo **ANC(Cancelación activa de ruido)**, el cuál reduce el ruido externo para permitirle disfrutar de su música.

Realice de nuevo la acción para desactivar la función.

Repitiendo la misma acción, se activará el modo **Transparency**, el cuál le permitirá sintonizar con su entorno sin necesidad de apagar la música o quitarse los auriculares.

Cancelación de ruido electrónica (ENC):

El modo ENC se activa automáticamente cuando estás en una llamada o estás dando instrucciones a tu asistente de voz.

La tecnología ENC, al igual que la ANC, genera un sonido equivalente pero opuesto al ruido ambiente, reduciéndolo para que el interlocutor te escuche con total nitidez.

Pantalla multifunción:

A través de la pantalla multifunción puede navegar a través del menú de los auriculares

- Canción anterior, Reproducir/Pausar canción, Canción siguiente
- Aumentar/Disminuir volumen
- Modo ANC ON/Modo Transparencia/Modo ANC OFF
- Ecualizador
- Alarma
- Modo Música/Modo Juego
- Brillo pantalla
- Idioma
- Fondo de pantalla
- Salvapantalla
- Fecha
- Encontrar auriculares
- Linterna
- Me gusta (no disponible para sistema operativo iOS)
- Fotos remoto (disponible al abrir la app cámara del dispositivo)
- Asistente de voz

Botón bloqueo:

Pulse el botón para bloquear la pantalla multifuncion.

Mantenga pulsado el botón para Reiniciar/Apagar/Restaurar el dispositivo.

Solución de problemas

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revise si el auricular sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación"
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión de la auricular es excesiva o si existe algún obstáculo entre el auricular y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Límpielo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. El uso de auriculares a un volumen excesivo puede causar pérdidas de audición.
9. Mantenga fuera del alcance de los niños.



FABRICADO EN PRC

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.
Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Por la presente, Mtko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.mtkito.es (busque por referencia).

MTKO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huércal-Overa, s/n. 04640, Puñal, Almería, España.
productsafety@mtkito.es


BACK PART

21776 - Earphones Kardax User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:

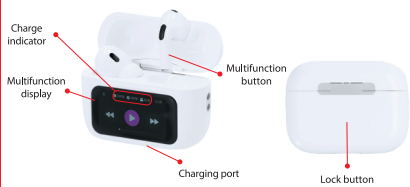

Specifications:

- Bluetooth 5.2
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Noise cancel: 2 modes 21dB ± 32dB
- SNR DAC ≥102dB, ADC ≥95dB
- Impedance: 32 Ohms
- Distortion: ≤ 10%
- Charging station: Lithium polymer battery 300mAh
- Charging voltage: 5V
- Earphones: Lithium polymer battery 30mAh
- Working time: 3-4h
- Charging cable included
- Operating distance: Up to 10 meters

Charging:

Charging station

Use the cable provided for charging. Connect USB cable to the suitable power supply and connect the other end of the cable into the charging port of the charging station.

During the charging process, the charge indicator will remain yellow. When the charging process is complete, it will change to white colour.

Note: Both the charging case and the headphones show the charging percentage on the multifunction display. If the earphones are in the charging station, they will be charged at the same time.

Earphones

Place the earphones into the charging station and the charging process will start automatically.

During the charging process, the logo of each earphone (L & R) will remain yellow. Once fully charged, they will change to white colour.

Operation:

You can use one or both earphones at the same time.

When you remove the earbuds from the charging station they will synchronize automatically.

If they are turned off, long press the multifunction button to power on the earphone.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "21766" to pair. Once they are paired successfully, the BT logo on the display will remain white colour.

Controls:

Answer/End call:

Short press the multifunction button of any earphone.

Reject call:

Long press the multifunction button of any earphone

Play/Pause music:

Short press the multifunction button of any earphone.

Next/previous Track:

To go to next track, press twice the multifunction button of any earphone. To go to previous track, proceed in the same way pressing three times on any earphone.

Volume control:

To increase or decrease the song volume, swipe up/down the multifunction button of any earphone.

Active Noise Cancelling (ANC):

The noise cancel is disabled by default.

Long press the multifunction button of any earphone to activate the **ANC(Active Noise cancelling)** mode, this filters out background noise allowing you to enjoy your music even more.

Repeat the same process and it will shut down

Repeat the same and it will turn on the **Transparency** mode. This allows you attend to your environment without turn off the music or remove the earphones.

Electronic Noise Cancellation (ENC):

The ENC mode is activated automatically when you are on a call or giving instructions to your voice assistant.

ENC technology, like ANC, generates a sound equivalent to but opposite to ambient noise, reducing it so that the person on the other end can hear you clearly.

Multifunction display:

Via the multifunction display you can navigate through the earphones menu.

- Previous Song, Play/Pause Song, Next Song
- Increase/Decrease volume
- ANC ON Mode/Transparency Mode/ANC OFF Mode
- Equalizer
- Alarm
- Music Mode/Game Mode
- Birghness
- Language
- Wallpaper
- Lock Wallpaper
- Date
- Find my earphone
- Torch
- Like (not available for iOS operating system)
- Remote Pictures (only available when camera APP open)
- Voice assistant

Lock button:

Short press the button to lock the multifunction display.

Long press the button to Reboot/PowerOff/Restore the device.

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the earphone is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphone is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the earphone effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the earphone and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
9. Keep out of reach of children.



MADE IN PRC

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Mtko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.mtkito.es (search on reference).

MTKO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huércal-Overa, s/n. 04640, Puñal, Almería, Spain.
productsafety@mtkito.es