

7347_RELOJ INTELIGENTE KESFORD

FRONT PART

ANTONIO MIRO

7347_Reloj Inteligente Kesford Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Introducción:

Gracias por escoger nuestro reloj inteligente 7347. Este manual contiene una descripción completa del funcionamiento del equipo, además de un resumen de las funciones y su uso.


Este dispositivo se puede usar de manera independiente (Tarjeta SIM) o conectado con su Smart phone. Puede sincronizarse con su agenda telefónica y ofrece una variedad de características y servicios útiles que facilitarán su trabajo y actividades de ocio.

Antes de empezar a usar su reloj inteligente debe cargarlo completamente. Esta primera carga puede durar más de 2 horas.

Además el reloj está equipado de protección con contraseña para evitar que puedan tener acceso a su información personal. Es altamente aconsejable establecer una nueva contraseña cuando se utilice por primera vez. La contraseña establecida por defecto es 1122.

Especificaciones:

- Versión Bluetooth 3.0
- Pantalla LCD 1.44 pulgadas
- Voltaje de carga: 5V DC
- Batería de polímero de litio de 380mAh 3.7V
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Tiempo en funcionamiento: Hasta 5 días
- Compatible con Android 4.3 o posterior
- Cable de carga incluido
- Grado de protección: IP65
- Multilinguaje: Interfaz disponible en Español, Inglés, Francés, Portugués, Italiano, Alemán y Holandés entre otros.

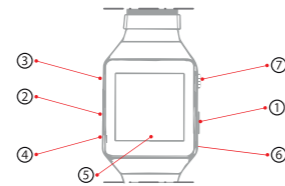

- 1. Encendido / Apagado y Home:** Mantenga pulsado durante varios segundos para encender o apagar el reloj. Presione de manera corta para volver al menú de inicio (Home) y para bloquear o desbloquear el reloj.
- 2. Entrada Micro USB:** Inserte la clavija Micro USB y conecte el extremo USB a una toma de corriente adecuada. Utilice para la carga el cable suministrado.
- 3. Micrófono:** No tape el orificio durante una llamada.
- 4. Altavoz:** Para favorecer la audición, evite tapar el orificio.
- 5. Pantalla Táctil:** Deslice el dedo sobre la pantalla hacia derecha e izquierda para pasar por las diferentes opciones del reloj.
- 6. Compartimento de la batería:** Abra el compartimento para acceder a las ranuras de la tarjeta SIM y Micro SD.
- 7. Cámara:** No tape la cámara al realizar fotos con el reloj. Se necesita tener insertada una tarjeta Micro SD.

Funcionamiento:

Sincronizar el reloj con su dispositivo móvil a través de la APP (Solo para Android)

1. Descargue e instale "BT Notification / Woo Partner" desde Google Play Store o desde el código QR que se muestra a continuación:



Este código QR también está disponible en el menú del reloj.

2. Abra la aplicación.
3. Encienda el reloj y conecte el Bluetooth del mismo. Asegúrese que se encuentra visible a otros dispositivos.
4. Active la función Bluetooth de su dispositivo móvil, busque "7347" y conéctelo. El móvil realizará una solicitud de emparejamiento por Bluetooth, que deberá autorizar presionando confirmar. Tras emparejarlo con el teléfono, aparecerá el mensaje de "Conectado". Esto indica que se ha realizado una correcta conexión entre el teléfono y el reloj inteligente. Tras esto, el reloj estará sincronizado y listo para su uso.

Nota: El funcionamiento de la aplicación puede verse afectado debido a las actualizaciones de la misma.

Funciones:

Desplazándose por las diferentes pantallas del reloj, podrá tener acceso a las diferentes funciones del mismo.

Algunas de estas funciones requieren de la aplicación "BT Notification / Woo Partner", por lo que sólo estarían disponibles para Android.

Marcador: Acceda al marcador numérico, así como al registro de llamadas y contactos.

Mensajes: El reloj le permite recibir y leer mensajes de texto. Una vez sincronizado podrá visualizar los mensajes almacenados en su dispositivo móvil (Solo para Android). Si la tarjeta SIM está insertada, podrá también visualizar los mensajes almacenados en la misma así como enviarlos.

Galería: Podrá visualizar las imágenes almacenadas en la tarjeta Micro SD.

Nota: En algunas configuraciones, para que el reloj reconozca las fotos almacenadas en la tarjeta SD, esta debe estar guardada en una carpeta con nombre "Fotos".

Agenda: Una vez sincronizado, el reloj mostrará los contactos almacenados en su teléfono móvil, así como los de la tarjeta SIM en caso de estar insertada. Además, le permitirá añadir nuevos contactos que podrán ser almacenados en la memoria del reloj o en la tarjeta SIM. Desde esta función, podrá realizar llamadas a sus distintos contactos.

Llamadas: Tendrá acceso a su registro de llamadas perdidas, salientes e entrantes.

Cámara remota: Abra la cámara de su dispositivo móvil y use esta función para hacer fotografías. (Solo para Android)

Notificaciones: Se pueden recibir notificaciones de diversas aplicaciones tales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Gmail o Instagram entre otras. Las mismas sólo funcionan a nivel de notificación, por lo que no podrá acceder a ellas a través del reloj. (Solo para Android)

BACK PART

ANTONIO MIRO

7347_Smart Watch Kesford User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Introduction:

Thank you for choosing our smart watch 7347. This manual is a comprehensive understanding of the function and simple method of operation.

This device is designed to be used either by itself with a SIM card inserted or connected with your Smart Phone. It can be synchronized with your phonebook and provides a variety of useful features and services to facilitate your work and leisure activities with smart technology.

Fully charge your Smart Watch before using for the first time. This first charging process may last more than 2 hours. In addition this watch is equipped with password protection to prevent others from having access to your personal information. It is highly recommended to set a new password once you start using it. Default password is 1122.

Specifications:

- Bluetooth Version 3.0
- 1.44 inches LCD display
- Charging Voltage: 5V DC
- Li-polymer battery 380mAh 3.7V
- Operating distance: Up to 10 meters
- Working time: Up to 5 days
- Compatible with Android 4.3 or newer
- Charging cable included
- Degree of protection: IP65
- Multilanguage: Interface available in Spanish, English, French, Portuguese, Italian, German and Dutch among others.



- 1. Power On / Off key and Home key:** Long press this button to start power on/off. Short Press to return to the standby interface (Home) and short press again to block or unblock the watch screen.
- 2. Micro USB port:** Connect the micro USB plug to the watch and connect the USB to a suitable power supply. Use the supplied cable to charge.
- 3. Microphone:** Do not cover while calling.
- 4. Speaker:** Do not cover while calling.
- 5. Touch Screen:** Slide your finger on the watch screen face to the right or left to go through watch options.
- 6. Battery Compartment:** The SIM and Micro SD card are placed under the battery.
- 7. Camera:** Do not cover when taking pictures. It is required to have Micro SD card inserted.

Operation:

Synchronize the watch with your mobile device through the application (only for Android)

1. Download "BT Notification / Woo Partner" from Google Playstore (Android) or from the QR code shown below.



Also available in your Smart watch settings menu.

2. Open the APP on your device.
3. Power on the watch and turn on the Bluetooth. Make sure it is visible to other devices.
4. Open the Bluetooth function on your Smart Phone, search "7347" and connect it. Your smart phone will receive a Bluetooth pairing request, press "confirm" to pair. After pairing, the smart watch will prompt "Connected". This indicates that a successful connection between your Smart Phone and smart watch has been made. After a successful connection, the watch will be synchronized and ready for using.

Note: For any future updates the APP functions maybe affected.

Functions:

Scrolling through the different screens of the watch, you can access the different functions of the watch. Some of these functions require the application "BT Notification / Woo Partner", so they would only be available for Android.

Dialer: Access the dialer, as well as the call and contact register.

Messages: The clock allows you to receive and read text messages. Once synchronized, you can view the messages stored on your mobile device (Only for Android). If the SIM card is inserted, you can also view the messages stored in it and send them.

Gallery: You can view the images stored on the Micro SD card.

Note: In some configurations for the watch to recognize stored photos on the SD card, the music must be saved in a folder named "Photos".

Phonebook: Once synchronized, the watch will show the contacts stored in your mobile phone, as well as those of the SIM card if it is inserted. In addition, it will allow you to add new contacts that can be stored in the memory of the watch or in the SIM card. From this function, you can make calls to your different contacts.

Calls: You will have access to your record of missed, outgoing and incoming calls.

Remote camera: Open the camera of your mobile device and use this function to take pictures. (Only for Android)

Notifications: Notifications can be received from various applications such as Facebook, WhatsApp, Twitter, Gmail or Instagram among others. They only work at the notification level, so you can not access them through the watch. (Only for Android)

Files: Explore the different files stored on your Micro SD card.

Settings: This function allows you to set the date and time and the language of the watch among other options. The date and time will be synchronized automatically when you pair the watch with the App (For iOS, you must set it manually)

Alarm: You can edit up to 5 alarms.

Calendar: You can view the entire month. To scroll through time, slide your finger up or down the screen.

Calculator: You can use the basic functions.

Sound Recorder: This device allows you to make sound recordings. Prior to using this feature, you must insert a Micro SD card into the unit.

Camera: Press this function to take pictures directly from your smart watch. Photos will be stored in your Micro SD card.

Bluetooth: Use this function to activate the Bluetooth of the watch, as well as to make it visible and search for new devices.

Music: With the use of this function, you can play music stored on the Micro SD card and on your mobile device on the watch.

Note: In some configurations for the watch to recognize stored music on the SD card, the music must be saved in a folder named "My Music".

Profiles: You can set a user profile depending on the occasion, distinguishing between general, silence, meeting and outside.

Pedometer: This device calculates the steps, distance and calorie consumption.

Sueño: Esta función monitoriza la actividad durante el sueño e indica la calidad del mismo, basándose en los movimientos que haga durante el mismo.

QR: Escanee este código para descargar la aplicación "BT Notification / Woo Partner" (Solo para Android)

Ejercicio: Puede fijar una alarma que le recuerde practicar ejercicio cada cierto periodo de tiempo.

Tema: Seleccione el tema deseado para cambiar el aspecto de su reloj.

Anti-pérdida: Cuando el reloj y el dispositivo móvil al que se encuentra vinculado se separan más allá de la distancia de funcionamiento, el reloj emitirá una señal de alarma.

Movimiento: El reloj dispone de sensor de movimiento. Puede activar las opciones para silenciar con un movimiento tanto las llamadas entrantes como las alarmas.

Buscador: Para su uso, descargue la aplicación.



Solución de problemas comunes:

Fallo	Solución
No se puede encender.	<ul style="list-style-type: none"> • El tiempo de presión del botón de encendido es demasiado corto, presione al menos durante 3 segundos. • Batería baja, cárguelo completamente.
Tiempo de uso demasiado breve.	<ul style="list-style-type: none"> • La batería no está llena. La carga completa puede durar 2 horas aproximadamente. • Cuando se usa con tarjeta SIM la batería se descarga rápidamente si la señal no es buena.
No se puede cargar.	<ul style="list-style-type: none"> • La vida útil de la batería se reduce después de unos años, compruebe que la batería está operativa. • Cambiar el cargador. • Compruebe que está bien conectado a la corriente y a la ranura Micro USB.
No aparece el nombre en las llamadas entrantes.	<ul style="list-style-type: none"> • Comprobar que ha cargado la agenda correctamente.
Voz entrecortada en las llamadas de teléfono. (SIM no insertada)	<ul style="list-style-type: none"> • El reloj y el teléfono están demasiado alejados. • Poca cobertura en la llamada, busque un lugar con mejor cobertura.
La sincronización con la App no se realiza correctamente.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que la App está activada en los ajustes de accesibilidad del móvil. • Descargue la última versión de la App.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados. Puede recibir salpicaduras pero no es resistente al agua.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un técnico.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Limpíelo con un trapo seco.
6. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.

Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Importado por:
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

Common Trouble Shooting:

Problem	Solution
Unable to Switch on.	<ul style="list-style-type: none"> • The press time for power on button is too short, press for at least 3 seconds. • Low battery, fully charge the battery.
Short Usage.	<ul style="list-style-type: none"> • Battery is not fully charged, complete charging process may last over 2 hours. • When using with SIM card, battery uses more power if phone signal is poor.
Unable to Charge.	<ul style="list-style-type: none"> • Battery life will reduce after few years, please check battery is operative. • Change the charger. • Check Micro SD and AC connections.
Incoming call without name.	<ul style="list-style-type: none"> • Check the phone book has been uploaded correctly.
Phone call sound low or distorted. (SIM not inserted)	<ul style="list-style-type: none"> • Watch and phone are too far apart. • Poor phone signal, look for a place with good coverage.
App synchronization fails.	<ul style="list-style-type: none"> • Check App is activated in your phone connectivity setup. • Update the App.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions. It is splash resistant but not water resistant.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Imported by:
MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.