

1431 – AURICULARES MAINKY


FRONT PART

1431 - Auriculares Mainky Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:

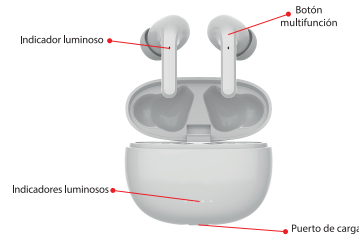

Especificaciones:

- Bluetooth 5.3 + BR + EDR + BLE
- Frecuencia: 20Hz-20KHz
- Cancelación de ruido: 2 modos 25-32dB
- SNR DAC \geq 102dB, ADC \geq 95dB
- Impedancia: 32 Ohms
- Distorsión: \leq 3%
- Estación de carga: Batería de Polímero de Litio 300mAh
- Voltaje de carga: 5V
- Auriculares: Batería de Polímero de Litio 40mAh
- Tiempo en funcionamiento: 7h
- Cable de carga incluido
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros

Carga:

Estación de carga

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su ordenador/adaptador de corriente alterna y conecte el otro extremo del cable en el puerto de carga del dispositivo.

Durante el proceso de carga se encenderán unos indicadores luminosos en color blanco. Cuando el proceso de carga haya finalizado, las luces se apagarán.

Nota: Si los auriculares están en la estación de carga, estos se cargarán al mismo tiempo.

Auriculares

Introduzca los mismos en la estación de carga y el proceso se iniciará de manera automática.

Durante el proceso de carga, los indicadores de color blanco permanecerán encendidos. Una vez se hayan cargado completamente, los mismos se apagarán.

Funcionamiento:

Puede hacer uso de uno o ambos auriculares al mismo tiempo.

Al extraer los auriculares de la estación de carga se sincronizarán de forma automática.

Si se encuentran apagados y fuera de la estación de carga, mantenga pulsado el botón multifunción del auricular hasta que el indicador de luz blanca comience a parpadear. Esto indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "1431" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados el indicador luminoso se apagará.

Mantenga pulsado el botón multifunción de cualquiera de los auriculares durante unos 5 segundos para apagar el dispositivo.

Controles:

Responder/Colgar una llamada:

Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

Rechazar una llamada:

Pulse dos veces el botón multifunción de cualquier auricular.

Reproducir/Pausar la música:

Pulse una vez el botón multifunción de cualquier auricular.

Cambio de pista:

Para pasar a la siguiente canción, pulse dos veces el botón multifunción del auricular derecho. Para retroceder a la pista anterior, realice la misma acción en el auricular izquierdo.

Cancelación de ruido:

Por defecto la cancelación de ruido se encuentra desactivada.

Mantenga pulsado el botón multifunción de cualquier auricular durante unos dos segundos para activar el modo **Transparency**. El mismo le permitirá sintonizar con su entorno sin necesidad de apagar la música o quitarse los auriculares.

Presionando nuevamente durante dos segundos se activará el modo **ANC(Cancelación de ruido)**, el cual reduce el ruido externo para permitirle disfrutar de su música.

Realice de nuevo la acción para desactivar la función.

Nota: El volumen de la música deberá ajustarlo desde su dispositivo móvil.

Solución de problemas

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revise si el auricular sigue en el proceso de búsqueda. Apaguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación"
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del auricular es excesiva o si existe algún obstáculo entre el auricular y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Limpíelo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. El uso de auriculares a un volumen excesivo puede causar pérdidas de audición.
9. Mantenga fuera del alcance de los niños.



MADE IN PRC



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.
Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Por la presente, Mtko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.mtko.es (busque por referencia).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.


BACK PART

1431 - Earphones Mainky User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:

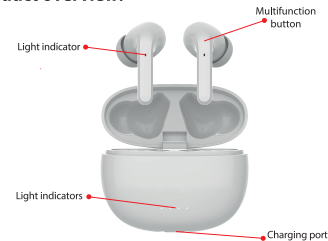

Specifications:

- Bluetooth 5.3 + BR + EDR + BLE
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Noise cancel: 2 modes 25/32dB
- SNR DAC \geq 102dB, ADC \geq 95dB
- Impedance: 32 Ohms
- Distortion: \leq 3%
- Charging station: Lithium polymer battery 300mAh
- Charging voltage: 5V
- Earphones: Lithium polymer battery 40mAh
- Working time: 7h
- Charging cable included
- Operating distance: Up to 10 meters

Charging:

Charging station

Use the cable provided for charging. Connect USB cable to computer / AC adapter and connect the other end of the cable into the charging port of the charging station.

During charging the white indicator lights will stay on. When the earphones are fully charged the indicator lights will turn off.

Note: If the earphones are in the charging station, both will be charged at the same time.

Earphones

Place the earphones into the charging station and the charging process will start automatically.

During charging the white indicators light will stay on.

When the earphones are fully charged the indicators light will turn off.

Operation:

You can use one or both earphones at the same time.

When you remove the earbuds from the charging station they will synchronize automatically.

If they are turned off, press and hold the multifunction button to power on the earphone until the white indicator light start flashing. This indicates that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "1431" to pair. Once they are paired successfully, the light indicator will turn off.

Press and hold the multifunction button on one of the earphones for aprox. 5 seconds to turn off the device.

Controls:

Answer/End call:

Short press the multifunction button of any earphone.

Reject call:

Press twice the multifunction button of any earphone.

Play/Pause music:

Short press the multifunction button of any earphone.

Next/previous Track:

To go to next track, press twice the multifunction button on the right earphone. To go to previous track, proceed in the same way on the left earphone.

Noise cancel:

The noise cancel is disabled by default.

Keep press for 2 seconds the multifunction button of any earphone to enable **Transparency** mode. This allows you attend to your environment without turn off the music or remove the earphones.

Pressing again for two seconds will activate the **ANC(Noise cancelling)** mode, this filters out background noise allowing you to enjoy your music even more.

Repeat the same to dissable this function.

Note: Volume must be controlled from your mobile device.

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the earphone is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your earphone is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the earphone effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the earphone and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
9. Keep out of reach of children.



MADE IN PRC



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Mtko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.mtko.eu (search on reference).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpí, Almería, Spain.