

20874_AURICULARES PULSEX


FRONT PART

20874 - Auriculares PulseX Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:

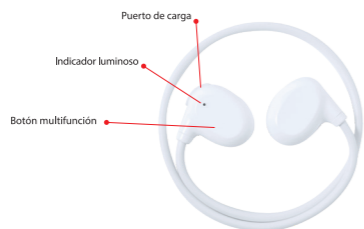

Especificaciones:

- Bluetooth 5.3+EDR
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Frecuencia: 20Hz-20KHz
- Impedancia: 32 Ohms
- SNR: 105 +- 3dB
- Batería de Polímero de Litio 70mAh
- Voltaje de carga: 5V
- Tiempo en funcionamiento: 7-8h
- Tiempo de carga: 1-2h
- Soporta HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Cable de carga incluido



Carga:

Conecte el auricular a una fuente de alimentación adecuada utilizando el cable suministrado.

Durante el proceso de carga, el indicador de color rojo parpadeará. Una vez se hayan cargado completamente, el indicador permanecerá encendido.

Funcionamiento:

Mantenga pulsado el botón multifunción del auricular hasta que el indicador luminoso comience a parpadear en rojo y azul. Esto indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "20874" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados el indicador luminoso se apagará.

Mantenga pulsado el botón encendido durante unos 3 segundos para apagar el dispositivo.

Controles:

Responder/Colgar una llamada:

Pulse una vez el botón multifunción para responder la llamada. Pulse dos veces para colgar la llamada.

Rechazar una llamada:

Mantenga pulsado el botón multifunción.

Reproducir/Pausar la música:

Pulse una vez el botón multifunción.

Cambio de pista:

Para pasar a la siguiente canción, pulse tres veces el botón multifunción. Para retroceder a la pista anterior, pulse dos veces el botón multifunción.

Asistente de voz:

Mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos y suelte para lanzar el asistente de voz que tenga configurado en su teléfono.

Nota: El ajuste del volumen deberá realizarlo desde su dispositivo.

Solución de problemas

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revise si el auricular sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación"
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargue la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del auricular es excesiva o si existe algún obstáculo entre el auricular y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Limpíelo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. El uso de auriculares a un volumen excesivo puede causar pérdidas de audición.
9. Mantenga fuera del alcance de los niños.



FABRICADO EN PRC

El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, estos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.
Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Por la presente, Miko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.mikito.es (busque por referencia).

MIKO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huércal-Overa, s/n. 04640, Pulpí, Almería, Spain.
productsafety@mikito.es


BACK PART

20874 - Earphones PulseX User manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product overview:

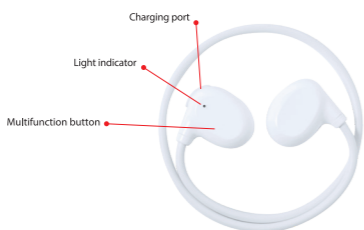

Specifications:

- Bluetooth 5.3 + EDR
- Operating distance: Up to 10 meters
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Impedance: 32 Ohms
- SNR: 105 +- 3dB
- Lithium polymer battery 70mAh
- Charging voltage: 5V
- Working Time: 7-8h
- Charging Time: 1-2h
- Compatible with HFP, HSP, A2DP, AVRCP
- Charging cable included



Charging:

Charging station

Connect the device to a suitable power supply using the supplied cable.

During charging the red indicator light will flash. When the charging station is fully charged the indicator light will stay on.

Operation:

Press and hold the multifunction button to power on the headphone until the indicator light start flashing in red and blue colour. This indicates that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "20874" to pair. Once they are paired successfully, the light indicator will turn off.

Press and hold the multifunction button on one of the earphones for approx. 3 seconds to turn off the device.

Controls:

Answer/End call:

Short press the multifunction button to answer the incoming call. Press twice to hang up.

Reject call:

Long press the multifunction button.

Play/Pause music:

Short press the multifunction button.

Next/previous Track:

To go to next track, press three times the multifunction button.

To go to previous track, press twice the multifunction button

Voice assistant:

Press for two seconds the multifunction button to start the voice assistant previously configured in your smartphone.

Note: The volume level must be controlled from your mobile device.

Troubleshooting

Fault	Solution
Unable to pair up with other devices.	1. Check whether the earphone is still on the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices.
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device's volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the earphone effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle standing between the earphone and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately or throw it into the fire as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean it with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.
9. Keep out of reach of children.



MADE IN PRC

This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, Miko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.mikito.eu (search on reference).

MIKO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. de Huércal-Overa, s/n. 04640, Pulpí, Almería, Spain.
productsafety@mikito.es