

6143_ALTAVOZ KALTUN


FRONT PART

6143_Altavoz Kaltun Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:

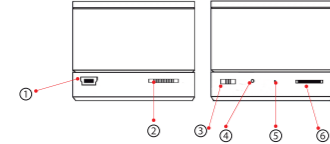

- Entrada Mini USB
- Botón de control
 - ▶▶ : Reproducir/ Pausar/ Responder/ Colgar/ Rechazar/ Rellamada/ Cambiar de Modo
 - ◀◀▶▶ : Ajustar el volumen/ Cambiar de pista/ Cambiar de emisora.
- Botón encendido/apagado.
- Indicador luminoso
- Micrófono
- Tarjeta Micro SD

Especificaciones:

- Versión Bluetooth 2.1+EDR
- Voltaje de carga: 5V
- Batería de Litio de 300mAh, 3.7V
- Frecuencia: 280Hz – 16KHz.
- Tiempo de funcionamiento: Hasta 3 horas.
- Distancia de funcionamiento: hasta 10M.
- Impedancia: 4 ohms
- Potencia: 3W
- Distorsión: Menos del 3%
- SNR: 95 dB
- Soporta Tarjetas Micro SD de hasta 32GB
- 1 LED

Funcionamiento

Sitúe el botón de encendido/apagado en la posición "ON" para encender el dispositivo, y poder hacer uso de las siguientes funciones:

Al finalizar, sitúe el botón en la posición "OFF" para apagar el dispositivo

Nota: En la posición "MP3" mantenga pulsado ▶▶ para cambiar de modo.

Reproducir música vía Bluetooth:

Una vez encendido el dispositivo, el indicador azul comenzará a parpadear, lo que indica que el dispositivo está listo para ser emparejado.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo móvil, busque nuevos dispositivos y seleccione "6143". Una vez vinculado, la luz azul permanecerá fija.

A partir de este momento, podrá controlar la música desde su dispositivo móvil, o bien desde el altavoz.

- Pulse ▶▶ para reproducir/pausar la música.
- Deslice y suelte el botón de control hacia ◀◀ o ▶▶ para cambiar de canción, y manténgalo deslizado hacia el lado correspondiente para ajustar el volumen.

Manos libres:

Cuando el dispositivo se encuentra conectado vía Bluetooth, puede realizar la función de manos libres.

- Pulse ▶▶ para responder/colgar una llamada y manténgalo pulsado para rechazarla.
- Mantenga pulsado ▶▶ para volver a marcar la última llamada realizada.

Nota: Durante la llamada, podrá ajustar el volumen de la misma manteniendo el botón de control hacia la izquierda o derecha.

Radio FM:

Cuando el botón de encendido esté en la posición "MP3" y la tarjeta TF/Micro SD no esté insertada, irá directamente al Modo FM. Inserte el cable Micro USB en el puerto Micro USB del altavoz, el cual funcionará como antena. Pulse ▶▶ para escanear las emisoras FM. Pulse de nuevo el botón ▶▶ para fijar un canal como favorito y presione el botón ◀◀ ▶▶ para escanear el canal anterior o siguiente.

Entrada de Audio (Line in):

Sitúe el botón de encendido en la posición "MP3". Inserte el cable Mini USB en el puerto Mini USB del altavoz, e inserte el otro extremo en su reproductor mp3/ mp4 / teléfono móvil u otro dispositivo compatible para reproducir su música.

Reproducir música desde la tarjeta micro SD:

Introduzca la tarjeta micro SD en la ranura correspondiente y la música comenzará a reproducirse de forma automática.

A partir de este momento, podrá controlar la música desde el altavoz.

Nota: No es necesario que el dispositivo esté conectado vía Bluetooth. Si previamente lo está, el altavoz cambiará al modo Tarjeta SD de forma automática. Mantenga pulsado ▶▶ para cambiar de modo.

Carga:

Inserte el cable Mini USB por la conexión Mini USB del dispositivo y conecte el USB del otro extremo del cable a su PC /adaptador AC/DC para cargar el altavoz. Durante el proceso de carga, una luz indicadora en color rojo permanecerá encendida. Al finalizar la misma, no olvide desconectar el cable de carga.

Nota: El periodo de carga no puede ser superior a 8 horas.

Solución de problemas:

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revisar si el altavoz sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos. 3. Asegúrese de que está en "modo asociación".
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargue la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del altavoz es excesiva o si existe algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth.
El indicador LED se mantiene apagado.	7. Sugiere que el nivel de la batería es muy bajo. Reinténtelo una vez cargado. 8. Encender de nuevo.

Advertencias:

- No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
- Evite caídas que le puedan generar daños serios.
- No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
- Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
- Límpielo con un trapo seco.
- No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
- No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje.

Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local. Por la presente, MKTO Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.makilo.es (busque por referencia).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.


BACK PART

6143_Speaker Kaltun User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:

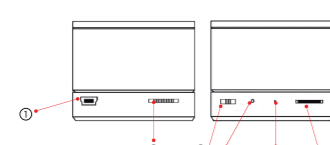

- Mini USB Port
- Control button
 - ▶▶ : Play/ Pause/ Pick up/ Hang up/ Reject/ Redial/ Mode
 - ◀◀▶▶ : Volume up and down / Previous and next track/ Change the FM channel
- ON/OFF.
- LED indicator
- Microphone
- Micro SD Card Slot

Specifications:

- Bluetooth version 2.1+EDR
- Charge voltage: 5V
- Lithium battery 300mAh, 3.7V
- Frequency: 280Hz – 16KHz.
- Working time: Up to 3 hours.
- Working distance: Up to 10M
- Impedance: 4 ohms
- Power: 3W
- Distortion: less than 3%
- SNR: 95 dB
- Support Micro SD Card up to 32GB
- 1 LED

Operation

Switch the ON/OFF button to "ON" to power on the device, to use the following functions:

Once finished using, switch the button to "OFF" to turn off the device.

Note: Long press ▶▶ to change mode on the "MP3" position.

Playing music via Bluetooth:

When the speaker is powered on, the blue LED light will flash quickly, which indicates that the device is ready to be paired.

From the Bluetooth menu of your device, search for new devices and select "6143". Once paired, the blue LED light of the receiver will remain fixed.

From this moment, you can control the music from your mobile device, or from the receiver.

- Short press ▶▶ to play/pause the music.
- Slide and release the control button ◀◀ or ▶▶ to change the song, and hold it to the side to adjust the volume.

Hands-free:

When the device is connected via Bluetooth, you can use the hands-free function.

- Short press ▶▶ to pick up/hang up a call and long press to reject the incoming call.
- Long press ▶▶ to redial the last outgoing phone number.

Note: During the call, you can adjust the volume of the call by keeping the control button to the left or right.

FM Mode:

When ON/OFF button at "MP3" position, without TF/ Micro SD card inserted, it will go directly to FM Mode. Insert mini USB cable into the mini USB port to work as an antenna, press ▶▶ button to scan the FM channels, press ▶▶ button to select preferred channel and press ◀◀ ▶▶ button to scan the previous or next channel.

Audio Input (Line in):

Switch the ON/OFF button to "MP3" position. Insert the mini USB cable into the mini USB port, and insert the 3.5mm jack into your mp3/ mp4 player/ mobile phone or other compatible device to play the music.

Playing music by Micro SD Card:

Insert the card into the appropriate slot and the music will start playing automatically.

From this moment, you can control the music from the speaker.

Note: It is not necessary that the device is connected via Bluetooth. If it is previously, the speaker will switch to SD Card mode automatically. Long press ▶▶ to change mode.

Charging:

Insert the Mini USB connection into the Mini USB port on your device and connect the other end of the cable to your PC or AC/DC adaptor to charge the speaker. During the charging process, a red indicator light will remain on. At the end of charging, do not forget to disconnect the cable.

Note: The charging time can not exceed 8 hours.

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. *Turn off other Bluetooth devices. 3. Make sure your device is in "Pairing Mode".
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.
The LED indicator does not light up.	7. The battery level is low, recharge the device. 8. Switch the speaker off and on again.

Warnings:

- Do not expose this product to rain or damp conditions.
- Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
- Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
- In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
- Clean the speaker with a dry cloth.
- Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
- Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
- Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Hereby, MKTO Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.makilo.eu (search on referenc).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.