

20848_ALTAVOZ BITELS


FRONT PART

20848 - Altavoz Bitels Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.

Descripción del Producto:

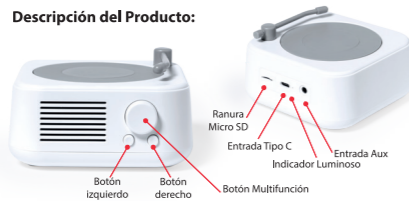

Especificaciones:

- Versión Bluetooth 5.3
- Voltaje de Carga: 5V
- Batería de Litio 800mAh, 3.7V
- Tiempo en funcionamiento: 2-3h
- Distancia de funcionamiento: Hasta 10 metros
- Frecuencia: 20Hz-20KHz
- Impedancia: 4ohms
- Potencia: 5W
- SNR: 70dB
- Soporta Tarjetas Micro SD de hasta 32GB

Funcionamiento:

Mantenga pulsado el botón multifunción para encender el altavoz.

Desde el menú Bluetooth de su dispositivo, busque nuevos dispositivos y seleccione "20848" para asociarlo a su teléfono. Una vez asociados correctamente, oír un sonido de confirmación y el indicador luminoso permanecerá encendido en color azul.

Pulse el botón multifunción para cambiar de entrada (Tarjeta SD, Radio FM, Entrada Auxiliar, Bluetooth)

Mantenga pulsado el botón izquierdo o derecho para ajustar el volumen

Mantenga presionado el botón multifunción para apagar el altavoz.

Nota: Durante la reproducción de sonido el plato superior girará.

Reproducir música vía Bluetooth:

Pulse el botón izquierdo o derecho para cambiar de canción y manténgalo pulsado para ajustar el volumen. Pulse dos veces el botón multifunción para reproducir/pausar la música.

Reproducir música desde la tarjeta micro SD:

Introduzca la tarjeta micro SD en la ranura correspondiente y la música comenzará a reproducirse de forma automática.

A partir de este momento, podrá controlar la música desde el altavoz.

Nota: No es necesario que el dispositivo esté conectado vía Bluetooth. Si previamente lo está, el altavoz cambiará al modo Tarjeta SD de forma automática.

Radio FM:

Pulse el botón multifunción hasta llegar al modo FM.

Presione el botón izquierdo o derecho para cambiar de emisora.

Nota: Inserte el cable de carga a modo de antena para mejorar la calidad de la señal.

Entrada de Audio (Line in):

Inserte un cable Jack en el puerto Jack del altavoz, e inserte el otro extremo en su reproductor mp3/ mp4 / teléfono móvil u otro dispositivo compatible para reproducir su música. Al conectar el cable, el dispositivo cambiará de modo de forma automática.

Manos libres:

Cuando el dispositivo se encuentra conectado vía Bluetooth, puede realizar la función de manos libres.

Pulse dos veces el botón multifunción para responder una llamada y manténgalo pulsado para colgar o rechazar la llamada.

Carga:

Utilice para la carga el cable suministrado. Conecte el cable USB a su adaptador de corriente alterna. Conecte el otro extremo del cable con conexión Tipo C en el puerto USB C del dispositivo. Durante el proceso de carga, la luz indicadora en color rojo permanecerá encendida. Una vez finalizado el proceso, la misma se apagará.

Solución de problemas:

Fallo	Solución
Imposible conectarse a otros dispositivos.	1. Revisar si el altavoz sigue en el proceso de búsqueda. Apáguelo y enciéndalo nuevamente. 2. Hay demasiados dispositivos Bluetooth alrededor que causan dificultad en la conexión. Por favor desconéctelos.
El sonido es bajo o distorsionado.	4. Revise el volumen de su dispositivo y ajústelo a un nivel adecuado. 5. Recargar la batería.
La música se detiene de vez en cuando.	6. Revise si la distancia efectiva de transmisión del altavoz es excesiva o si existe algún obstáculo entre el altavoz y el dispositivo Bluetooth.

Advertencias:

1. No lo exponga a la lluvia o entornos mojados.
2. Evite caídas que le puedan generar daños serios.
3. No intente reparar la unidad por sí mismo, contacte con un especialista.
4. Para evitar riesgos, no se deshaga de él de manera inapropiada ya que posee una batería de litio integrada.
5. Limpíelo con un trapo seco.
6. No lo instale cerca de fuentes de calor o luz solar directa.
7. No inserte ningún objeto metálico en la unidad, existiría la posibilidad de un cortocircuito.
8. Mantenga fuera del alcance de los niños.



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local. Por la presente, Mtko Catal Importaciones S.L. declara que este equipo radioeléctrico es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en: www.mtko.es (busque por referencia).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.




BACK PART

20848 - Speaker Bitels User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.

Product Overview:

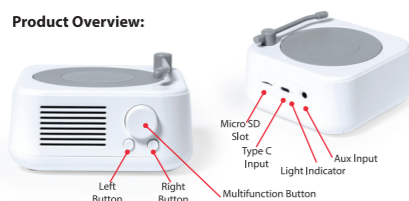

Specifications:

- Bluetooth Version 5.3
- Charging voltage: 5V
- Lithium battery 800mAh 3.7V
- Working Time: 2-3h
- Operating distance: up to 10 meters
- Frequency: 20Hz-20KHz
- Impedance: 4ohms
- Power output: 5W
- SNR: 70dB
- Suitable for Micro SD Card up to 32GB

Operation:

Press and hold the multifunction button to power on the speaker.

From the Bluetooth menu on your device, search for new devices and select "20848" to pair it with your phone. Once successfully paired, you will hear a confirmation sound, and the indicator light will remain illuminated in blue.

Press the multifunction button to switch between inputs (SD Card, FM Radio, Auxiliary Input, Bluetooth).

Press and hold the left or right button to adjust the volume. Hold down the multifunction button to turn off the speaker. Note: During sound playback, the top plate will rotate.

Playing music via Bluetooth:

Press the left or right button to change the song and hold it to adjust the volume.

Press twice the multifunction button to play/pause the music.

Playing music from the micro SD card:

Insert the micro SD card into the corresponding slot, and the music will start playing automatically.

From this point, you can control the music from the speaker.

Note: It is not necessary for the device to be connected via Bluetooth. If it is already connected, the speaker will automatically switch to SD Card mode.

FM Radio:

Press the multifunction button until you reach the FM mode.

Press the left or right button to change the station.

Note: Insert the charging cable as an antenna to improve signal quality.

Audio Input (Line in):

Insert a Jack cable into the speaker's Jack port, and insert the other end into your mp3/mp4 player, mobile phone, or other compatible device to play your music. Upon connecting the cable, the device will automatically switch modes.

Hands-free:

When the device is connected via Bluetooth, it can function as a hands-free device.

Press the multifunction button twice to answer a call and hold it down to hang up or reject the call.

Charging:

Use the supplied cable for charging. Connect the USB cable to your AC adapter. Connect the other end of the Type C cable to the USB C port on the device.

During the charging process, the indicator light in red will remain on.

Once the process is complete, it will turn off.

Troubleshooting:

Fault	Solution
Unable to pair with other devices.	1. Check whether the speaker is still in the process of search or switch it off and on again. 2. There are too many Bluetooth devices in the proximity that cause difficulty in connection. Turn off other Bluetooth devices.
The sound is low or distorted.	4. Check the Bluetooth device volume and then adjust it to an appropriate level. 5. Recharge the battery.
Occasionally the music stops.	6. Check whether the speaker effective transmission range is exceeded or if there is an obstacle between the speaker and other Bluetooth devices.

Warnings:

1. Do not expose this product to rain or damp conditions.
2. Prevent this item from falling as it could cause serious damage.
3. Do not dismantle, repair or modify this product by yourself, contact an authorized specialist.
4. In order to avoid any risk, do not dispose of this product inappropriately as there is a built-in Lithium battery.
5. Clean the speaker with a dry cloth.
6. Do not place this item near sources of heat or expose to direct sunlight.
7. Do not insert any metal objects into this device as there is a risk of causing a short circuit in the unit.
8. Keep out of reach of children.



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities. Hereby, Mtko Catal Importaciones S.L. declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the UE declaration of conformity is available at: www.mtko.eu (search on reference).

MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L. B04267225
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.

