

# 5287\_ALCOHOLIMETRO GAMP


## FRONT PART

### 5287\_Alcoholímetro Gamp Manual de instrucciones (Esp)



Recomendamos que lea detenidamente este manual de instrucciones y lo conserve para futuras consultas.


#### 1. Descripción del producto:

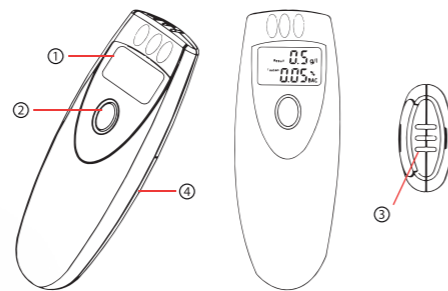

1. Pantalla
2. Botón encendido/apagado
3. Inhalador
4. Compartimento de la batería

#### Instalación Baterías:


Abra la tapa del compartimento de la batería en la parte posterior del artículo. Inserte dos pilas "AAA" con la polaridad correcta según lo indicado. Vuelva a colocar la tapa del compartimento de la batería. Sustituya las baterías cuando la pantalla empiece a parpadear.

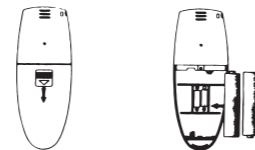

#### 2. Cómo usar el alcoholímetro:

##### Calentamiento:

Pulse el botón de encendido una vez. La pantalla se encenderá y escuchará un pitido. La palabra "warm up" aparecerá en la misma y comenzará una cuenta atrás de 10 a 0 segundos. Esto indica que el dispositivo se está calentando correctamente.

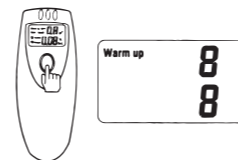


##### Nota:

Si el calentamiento falla, el dispositivo se reiniciará automáticamente y volverá a calentarse de nuevo. Limpie el dispositivo adecuadamente antes de su uso o si no ha sido utilizado por un periodo de tiempo prolongado. Para un correcto calentamiento, se recomienda pulsar el botón de encendido varias veces.

##### Prueba:

Si el calentamiento ha sido correcto, el dispositivo emitirá un pitido y la palabra "Blow" aparecerá en la pantalla. En este momento, el dispositivo está listo para usarse y se iniciará una cuenta atrás de 10 a 0 segundos.

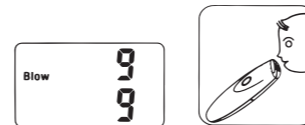

Sople en el inhalador durante 3-5 segundos y compruebe en la pantalla el resultado obtenido.

La palabra "Caution" aparecerá en la pantalla si el resultado obtenido es:

- De 0.02% BAC (ó 0.2 g/l) a 0.05% BAC (ó 0.5 g/l).
- De 0.05% BAC (ó 0.5 g/l) a 0.08% BAC (ó 0.8 g/l).



La palabra "Danger" aparecerá en la pantalla y se emitirá una alerta, si el resultado obtenido es:

- Igual ó superior a 0.05% BAC (ó 0.5 g/l).
- Igual ó superior a 0.08% BAC (ó 0.8 g/l).



##### Nota:

Para obtener un resultado más preciso, se recomienda repetir la prueba 2 ó 3 veces

##### Nota:

Rango: 0.00%-0.19% BAC (0.0-1.9g/l)

#### Apagado Automático:

Tras mostrar el resultado durante 10 segundos, la palabra "OFF" aparecerá en la pantalla y el dispositivo se apagará. Si el calentamiento no se ha realizado satisfactoriamente, el dispositivo se apagará automáticamente. Si después del calentamiento no se realiza la prueba, la pantalla mostrará el resultado 0 y tras 10 segundos se apagará.

#### 3. Advertencias:

1. Antes de realizar el test, es recomendable esperar 20 minutos tras terminar de beber.
2. Para un resultado preciso, no repita la prueba hasta pasados 3 minutos tras finalizar la anterior.
3. No utilice productos químicos para limpiar el dispositivo.
4. No introduzca saliva en el inhalador.
5. No utilice sustancias agresivas cerca del dispositivo tales como pintura, insecticida o alcohol.
6. Mantenga el dispositivo alejado de condiciones ambientales adversas.

#### IMPORTANTE:

Tome el resultado de este dispositivo sólo como referencia



El símbolo de referencia tanto en el producto como en su manual de usuario, indica que al final de la vida útil de los aparatos eléctricos y/o electrónicos, éstos deberán reciclarse por separado de sus residuos domésticos. Existen medios adecuados para recoger este tipo de material para su correcto reciclaje. Para obtener más información, póngase en contacto con la autoridad local.

Importado por: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.  
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.


## FRONT PART

### 5287\_Alcohol Tester Gamp User Manual (Eng)



It is recommended to read this user manual carefully and keep it for future reference.


#### 1. Product Overview:

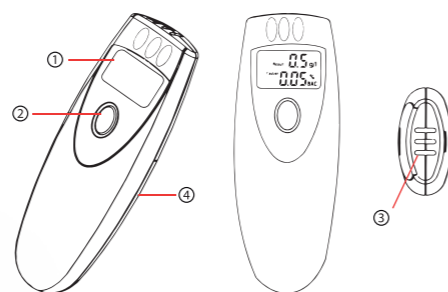

1. LCD display
2. Power button
3. Breath inhaler
4. Battery compartment

#### Installing Batteries:


Open the battery compartment lid at the back of the item. Insert two "AAA" batteries with correct polarity as indicated. Replace the battery compartment lid. When the screen flashes that the battery is low, replace the battery.

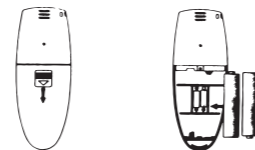

#### 2. How to use the alcohol tester:

##### Warm up:

Press the power button once and the tester will turn on with a beep sound. The warm-up symbol will appear on the screen and the countdown from 10 to 0 will start. This means the tester is in warm-up mode.

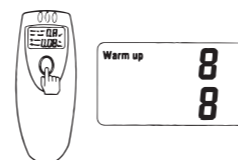

##### Note:

If the first warm-up isn't successful, the tester will reset itself automatically and warm-up again. Clean the item properly before use or if the item hasn't been used for a long period of time. For a successful warm-up, it is recommended press the power button several times.

##### Test:

The "blow" symbol is displayed when the warm-up has been completed and the countdown from 10 to 0 will commence. This means the tester is in testing mode.



Blow into the inhaler for 3-5 seconds and the result will appear on the screen.

The "Caution" symbol will appear if the alcohol concentration is the following:

- 0.02% BAC (or 0.2 g/l) to 0.05% BAC (or 0.5 g/l).
- 0.05% BAC (or 0.5 g/l) to 0.08% BAC (or 0.8 g/l).



The "danger" symbol will appear with an audible alert if the alcohol concentration is the following:

- Equal & over 0.05% BAC (or 0.5 g/l).
- Equal & over 0.08% BAC (or 0.8 g/l).



##### Note:

To obtain a more accurate result, it is recommended to repeat the action 2-3 times

##### Note:

Range: 0.00%-0.19% BAC (0.0-1.9g/l)

#### Auto power off:

After the result has been displayed for 10 seconds, the "OFF" symbol will appear on the screen for a few seconds and then the tester will turn off. If the warm-up isn't successful, the tester will turn itself off automatically. If after the warm-up, there is no breathing into the tester, the result 0 will appear on the screen and after 10 seconds, it will turn itself off.

#### 3. Precaution:

1. It is recommended to wait at least 20 minutes after drinking before trying the tester.
2. For an accurate result, do not repeat the test until 3 minutes have passed.
3. Do not use chemicals to clean the tester.
4. Do not blow liquid into the breathing pipe.
5. Do not use any strong substances near the tester such as paint, insecticide or alcohol.
6. Keep the tester away from enclosed environments with contaminated air.

#### IMPORTANT:

Do NOT use any tester as a tool to drink and drive



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling. For more information, contact your local authorities.

Imported by: MKTO CATAL IMPORTACIONES S.L.  
Ctra. De Huerca-Overa, s/n, 04640, Pulpi, Almería, Spain.